SII
Seiko Instruments Inc.

取扱説明書

AH-S101S

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。
また、お読みになった後も必要なときすぐに見られるよう、大切に保管してください。

(00版)

セイコーインスツルメンツ株式会社

Eco Products

このマークは、SII独自の環境配慮基準を満たした商品であることを示すものです。

U00072812200　　2002年 10月

©セイコーインスツルメンツ株式会社　2002
無断転載を禁じます。
本書の内容は、断りなく変更することがあります。
本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害
およびその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
本装置を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願いいたします。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

SII ● はセイコーインスツルメンツ株式会社の登録商標です。
PIAFS は PHS Internet Access Forum Standard の略称です。
Palm は Palm, Inc. の登録商標です。
Xiino は株式会社イリンクスの登録商標です。
その他、商品名および製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは、 AH-S101S (以降、本SDカードと呼びます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、AH-S101Sの取扱説明書で、本SDカードをお使いのPDAやパソコンで使用できるようにするまでのセットアップ方法を説明しています。

本SDカードが使用できる使用環境は次のとおりです。

- Palm m130
- Palm m500
- Palm m505
- Palm m515

対応機種の最新情報については、ホームページからご確認ください。
http://www.sii.co.jp/mc/

本SDカードはSDIO対応です。
SDIOとは、SDメモリカードの規格にさまざまな機能を付加した規格です。
SDIOスロットで、SDメモリカードの使用は可能ですが、SDメモリカード用スロットで本SDカードをお使いいただくことはできません。ご使用の前にPDAやパソコンの仕様をご確認ください。

ご使用の前に、必ず安全上のご注意をよくお読みの上、安全に正しくお取り扱いください。また本書は、お読みになった後も、必要なときにすぐ見られるよう、大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

本書では、本SDカードを安全に正しくお使いいただくため、また機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。
これらの記号表示の意味は次のとおりです。内容をよく理解して、これらの記号が表示されているところの記載事項については、必ずお守りください。

絵表示の例

⚠警告	**この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠注意	**この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

△ 記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
左の表示例は「警告または注意事項」があることを表しています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
左の表示例は「分解禁止」を表しています。

⚠警告

車両を運転中に本SDカードを使用しないでください。交通事故の原因となります。

航空機の機内や病院など、使用を禁止されている場所では本SDカードを使用しないでください。電波障害により、電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあり、事故の原因となります。

本SDカードを分解、改造しないでください。火災、感電および故障の原因となります。

⚠注意

水や薬品のかかる可能性のある場所で本SDカードを使用したり、放置したりしないでください。発熱や感電の原因となります。

お取り扱い上のご注意

- 本SDカードを次のような場所で使用したり、放置しないでください。
  - ― 極度に高温や低温の場所
  - ― 湿気が多い場所や水がかかる場所
  - ― 直射日光の当たる場所
  - ― ほこりの多い場所
  - ― 薬品や有害なガスに触れる可能性のある場所

  万一、本SDカードから異常な発熱や発煙、異臭が生じた場合は、ただちに本SDカードをご使用のPDAやパソコンから抜き取ってください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。
- 本SDカードをPDAやパソコンに装着したまま、持ち運びしないでください。
- 使用しないときは、本SDカードをPDAやパソコンから取り出してください。
- 本SDカードを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本SDカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
- 本SDカードをPDAやパソコンのスロットに挿入したまま長期間保存しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 金属製の机の上、金属物の側では使用しないでください。

付属ソフトウェアに関する注意

製品に付属のソフトウェアの使用にあたり、下記の事項にご注意ください。

- お客様には、本ソフトウェアの使用権のみが譲渡されます。著作権が移転するものではありませんので、第三者への譲渡・販売などはできません。
- 本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ) の目的にのみ許可されます。他人への譲渡・販売等の目的でコピーをすることはできません。
- 本ソフトウェアのご使用にあたり、生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する損害の請求については、弊社および販売店などはその一切の責任を負いません。

本SDカードでの通信状態に関する注意

本SDカードは、SDカード部の表示ランプが消灯の時は使用できません。本SDカードの表示ランプが点滅している場合、通信が不安定となる恐れがあります。表示ランプが安定して点灯している状態で通信を行ってください。ただし、表示ランプが安定して点灯している場合でも、回線が混んでいて通信ができない場合があります。この場合、しばらくしてからもう一度かけ直してください。

自動再発信の制限について

本SDカードでは、相手が話中であった場合の再発信動作 (リダイヤル) は3分中2回までとなっています。
このため、同一の電話番号に繰り返し発信を行うことができません。この場合には、3分程度待ってから再発信 (リダイヤル) してください。

その他ご使用にあたってのご注意

- PDAやパソコンの電池が不足した状態では、動作が不安定になります。電池の残量をよく確認の上、お使いください。
- テレビやラジオのそばで本SDカードを使用すると、画面が乱れたり雑音が入ったりする場合があります。この場合、テレビやラジオから離してお使いください。
- 誤って操作をしたときは、PDAやパソコンの電源を一度切り、電源を入れ直してください。

目　次

はじめに i
安全上のご注意 ii
お取り扱い上のご注意 iv
付属ソフトウェアに関する注意 iv
本SDカードでの通信状態に関する注意 v
その他ご使用にあたってのご注意 v

◇◇◇

1 お使いになる前に

通信方式の設定について 2
■アクセスポイントの電話番号に続けて「##n」を入力する 2
■本SDカードの追加設定にATコマンド (@Om) を入力する 3
発着信の動作制限について 4

2 セットアップ～データ通信

梱包品の確認 6
各部の名称とはたらき 8
手順の流れ 9
セットアップ 11
■ドライバのインストール 11
■カードをセットする 12
■接続に関する各種設定をする 13
■インターネットに接続する 17
■ドライバの削除 18
パソコンへのセットアップ 20

3 困ったときに

確認してください 22
カスタマサポート 24

◇◇◇

仕　様 25

1

お使いになる前に

通信方式の設定について 2
発着信の動作制限について 4

通信方式の設定について

本SDカードを使って通信を行う場合、どのアクセスポイントに接続するかによって通信方式の設定を変える必要があります。**この設定を正しく行わないと通信ができません。**
通信方式を設定するには、**「電話番号に続けて##nを入力する」**方法と**「本SDカードの追加設定にATコマンド(@Om)を入力する」**方法の2通りがあります。ご都合の良い方法を選んでご利用ください。

■アクセスポイントの電話番号に続けて「##n」を入力する

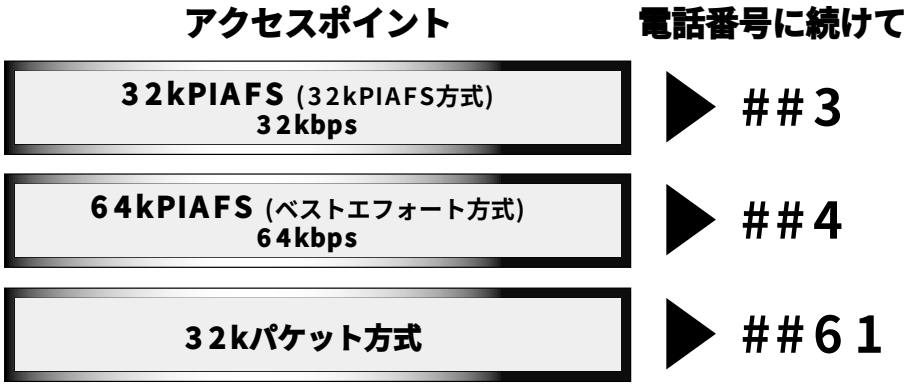

※ **サービス内容の詳細については、DDIポケットのホームページをご参照ください。(http://www.ddipocket.co.jp/)**

注意

- **32kパケット方式対応の料金コースをご利用のお客様は、回線交換方式(32kPIAFS、64kPIAFS)で通信を行う場合、別途回線交換料金が発生しますのでご注意ください。**
- **アクセスポイントがそれぞれの通信方式に対応している必要があります。**

● 32kパケット方式の場合の設定例
アクセスポイントの電話番号が012-345-6789のとき
電話番号の入力欄に **0123456789##61** と入力します。

■本SDカードの追加設定にATコマンド (@Om) を入力する

本 SD カードの通信設定欄の追加設定に「AT@Om」を入力します(O はアルファベットのオーです)。
たとえば、「AT@O61」と入力した場合は、電話番号の末尾に(##n) を入力しなくても、32k パケット方式で通信を行います。
m または n の部分には以下の半角数字が入ります。

m または n=3:	32kPIAFS 方式
m または n=4:	64kPIAFS 方式 (ベストエフォート方式)
m または n=61:	32k パケット方式

注意

- **通信方式の設定を正しく行わないと通信ができません。**
- **2 通りの方法で設定を行った場合、「@Om」の設定よりも「##n」の設定の方が優先されます。**

発着信の動作制限について

各通信方式と本 SD カードの組み合わせによる発着信の制限は次のとおりです。

通信方式	発信 / 着信	説明
32kPIAFS (PIAFS 1.1)	発信○ 着信○	PIAFS専用アクセスポイントに接続する場合に使います。
64kPIAFS ベストエフォート (PIAFS 2.2)	発信○ 着信○*	ベストエフォート方式対応のPIAFSアクセスポイントに接続する場合に使います。 PTEを経由して、デジタルアクセスポイントに接続することもできます。
32kパケット	発信○ 着信 ×	32kパケット専用アクセスポイントに接続する場合に使います。

* PTE を経由した場合、着信は利用できません。

「発信」とは、電話をかけることをいいます。
「着信」とは、電話を受けることをいいます。
どちらもデータの送信・受信とは意味が異なります。

2

セットアップ

梱包品の確認 6
各部の名称とはたらき 8
手順の流れ 9
セットアップ 11
パソコンへのセットアップ 20

梱包品の確認

お買い上げいただいたパッケージの中には、次のものが入っていますので、お使いになる前に確認してください。万一、不足しているものがあった場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

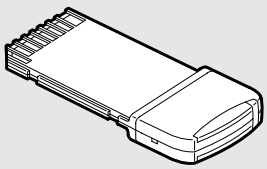

●本体 (1枚)

PDA やパソコンの SDIO スロットに挿入して使用します。

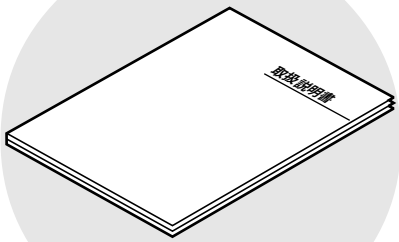

●取扱説明書 (本書) (1部)

本 SD カードを使用できるまでのセットアップ方法を説明しています。
AT コマンドの詳細内容については、付属のセットアップ CD-ROM 内のコマンドリファレンスをご覧ください。
裏表紙に保証書がありますので、大切に保管してください。

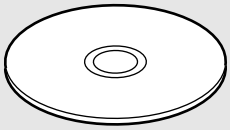

●AH-S101S Air H" & PRIN セットアップCD-ROM (1枚)

セットアップ CD-ROM 内には次のものが入っています。

・SDIO ドライバ
　SDIO スロットを使用するためのドライバです。
・AH-S101S 用ドライバ
　本 SD カードを使用するためのドライバです。

その他の収録ソフトウェアについては CD-ROM 内にある MENU.HTML をご参照ください。

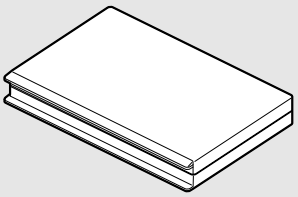

●収納ケース

本 SD カードの保管の際にご利用ください。

各部の名称とはたらき

表示ランプ

サービスエリア内の電波状態を5段階表示でお知らせするとともに、通信状態を点灯色でお知らせします。

電波の強さ

- ● **点灯：安定した通信が行えます。**
- ● **点滅 (長い点灯⇔短い消灯)：**
- ● **点滅 (同じ間隔で点灯⇔消灯)：**
- ● **点滅 (短い点灯⇔長い消灯)：**

電波の状態を3段階の点滅でお知らせします。ランプの点灯している時間が短くなるほど電波は弱まります。

- ○ **消灯：圏外**

通信状態

- ● **赤色点灯：32kPIAFS方式または64kPIAFS方式で通信中**
  緑色点灯：32kパケット方式で通信中
  橙色点灯：非通信中
- ○ **消灯：圏外、またはPDA（またはパソコン）からの給電なし**

*** 32kパケット方式での通信中に圏外となった場合、約4秒の周期で表示ランプが緑色で点滅します。**

SDコネクタ

カードスロットに
挿入すると接続されます。

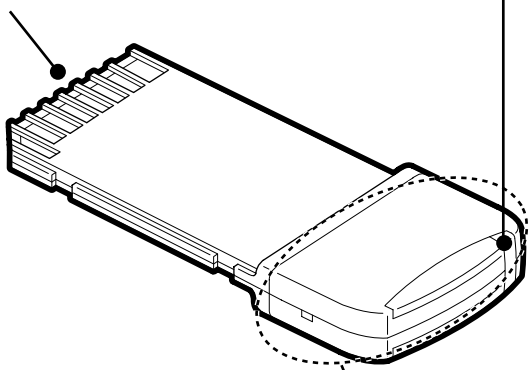

注意

この部分にはアンテナが内蔵されています。ご使用の際にこの部分を握ったりすると、電波を妨げる要因となります。

⚠ 注意

SDコネクタ部を直接手で触らないでください。故障の原因になる場合があります。

手順の流れ

本SDカードを使ってデータ通信を行うには、まずカードのセットアップを行なわなければなりません。ここでは、インターネットに接続するまでのセットアップ手順の流れを図で説明しています。この手順に従って、設定を行ってください。

また、網のかかった手順は、本 SD カードとは別に、お客様ご自身でご加入、ご用意いただく必要のある手順ですので、あらかじめ準備してください。

1. プロバイダに加入する

ご自分のお住まいや環境にあったプロバイダに加入してください。**すでにプロバイダに加入されている方は次の手順に進んでください。**
なお、この手順は、**2**、**3**、**4**の手順と前後することもあります。

2. ブラウザやメールソフトのインストール

WWWやE-Mailサービスなどに対応したソフトのインストールを行います。
これらのソフトは、ご使用のPDAまたはパソコンにあらかじめインストールされているものもあります。
インストール方法については、各ソフトのマニュアルをご覧ください。
なお、この手順は、**1**、**3**、**4**の手順と前後することもあります。

3. ドライバのインストール

ご使用になるPDAに対応したドライバをインストールします。

4. カードをセットする

本SDカードをPDAまたはパソコンにセットします。なお、パソコンでご使用になる場合は、ここで本SDカードをパソコンに認識させます。

次ページへ

前ページから

5. プロバイダの電話番号・接続に関する各種設定をする

プロバイダに加入すると、インターネットに接続するために必要な情報を入手することができます。プロバイダの電話番号、DNSアドレスを手元にひかえ、各種設定をしてください。

6. インターネットに接続する

ダイヤルアップ接続して、インターネットサービスプロバイダに接続します。プロバイダから取得したユーザIDとパスワードを手元にひかえ、設定してください。

セットアップ

ここでは、Palm「m500シリーズ」でブラウザ「Xiino 2.1J」を利用し、プロバイダ「PRIN」に接続する手順を説明します。カードアダプタを使用し、パソコンにセットアップする場合は、**20ページ**をご覧ください。

■ドライバのインストール

1 パソコンから Palm Desktop を使ってドライバのインストールを行います。
パソコンの CD-ROM ドライブにセットアップ CD-ROM を挿入し、インストールツールを起動します。起動したら[追加]ボタンをクリックします。

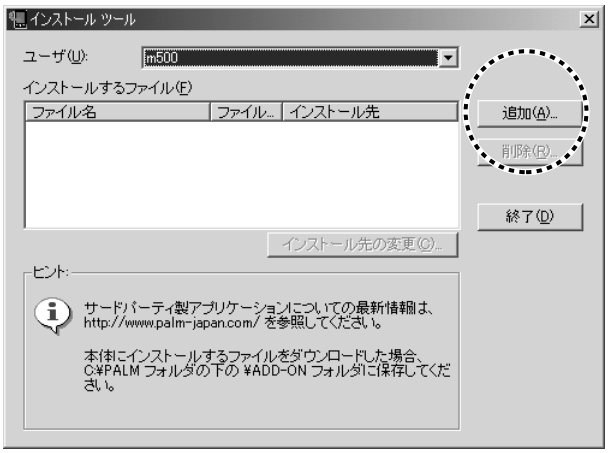

2 ファイルの場所に CD-ROM ドライブの Palm を選択し、
ファイル[AH-S101S_drv.prc][SlotDrvSDIO_jpJP.prc]の 2 つのファイルを選択して[開く]をクリックします。

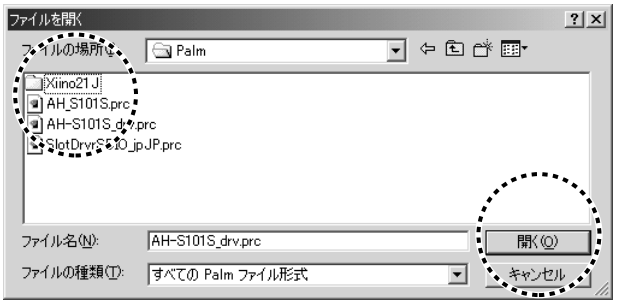

3 インストールするファイル名、ユーザ、インストール先を確認して[終了]をクリックします。

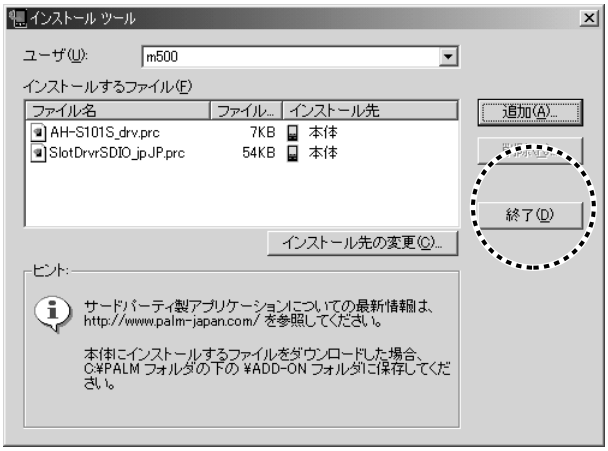

Hot Sync を実行するとドライバがインストールされます。

■カードをセットする

1 m500 の電源を ON にします。

2 m500 の SD カードスロットに本 SD カードを挿入します。

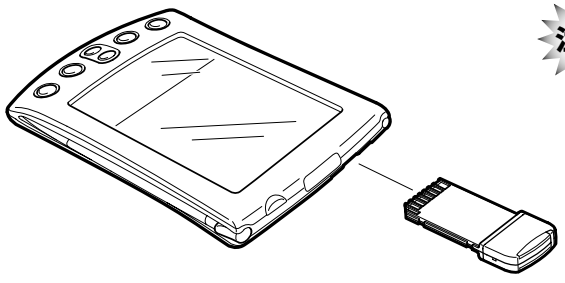

注意

本 SD カードをとりはずす時は、挿入されている本SDカードをさらに押し込んでください。カードが少し手前に出てきますので、手で引き抜いてください。SD カードスロットに本SDカードが固定された状態のままで引き抜くと、カードスロットや本SDカードの故障の原因となります。

■接続に関する各種設定をする

ここでは、ブラウザ「Xiino」を使用し、プロバイダ「PRIN」に接続する方法を紹介します。すでにご契約のプロバイダに接続する場合は、プロバイダの指定する設定をお試しください。Xiino をお持ちでない場合は、セットアップディスクに収録されている Xiino（試用版）をあらかじめ Palm 上にインストールしてください。

1 **メニューから[Xiino]のアイコンをタップします。**

2 **[[Xiino について]をタップします。**

3 **[オプション]をタップし、[接続設定]をタップします。**

4 **[新規]をタップし、新しい接続設定を作成します。**

5 **[接続名]にわかりやすい名前（例：AH-S101S）を入力し、接続先：モデム、媒体：AH-S101S、回線種別：プッシュ回線になっていることを確認し、[OK]をタップします。**

6 **新しい設定（例：AH-S101S）が追加されたことを確認し、終了をタップします。**

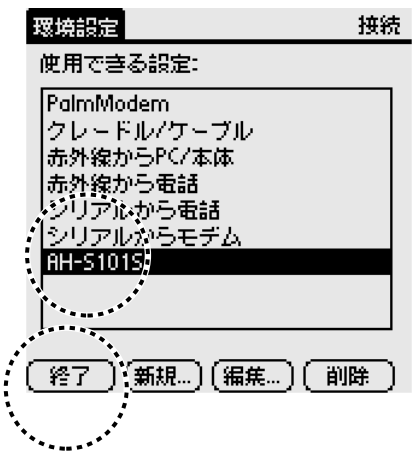

7 次にネットワーク設定を行います。[Xiino について]をタップします。

8 [オプション]をタップし、[ネットワーク設定]をタップします。

9 サービス名にPRIN、ユーザ名にprin、パスワードにprinを入力します。接続には手順6で作成した接続名（例：AH-S101S）を指定します。
次に電話番号をタップします。

注意 PRIN以外のプロバイダに接続するときはプロバイダの指定するユーザ名・パスワードを記入してください。

10 **電話番号欄に下記を入力し、[OK]をタップします。**

64kPIAFSの場合: 0570570011##4
32kパケット（つなぎ放題）の場合: 0570570611##61

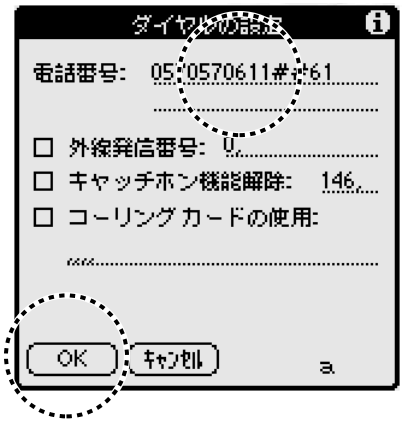

11 **設定内容を確認し、[詳細]をタップします。**

12 **クエリーDNSにチェックがある場合、タップしてチェックをはずします。プライマリDNSに[210.196.3.183]、セカンダリDNSに[210.141.112.163]を入力し、[OK]をタップします。**

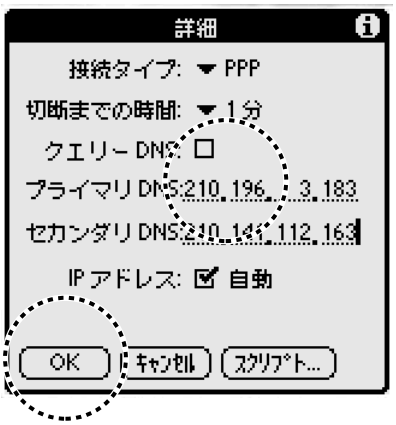

注意 **PRIN以外のプロバイダに接続するときはプロバイダの指定するDNSを記入してください。**

13 **[終了]をタップします。これで設定は完了です。**

■インターネットに接続する

1 Xiino ウィンドウ右下にある電話のアイコンをタップします。

2 [ネットワークに接続します]ウィンドウが表示されたら[OK]をタップすると、接続を開始します。

3 切断する時は、ウィンドウ右下にある電話のアイコンをタップして切断します。

■ドライバの削除

注意 ドライバのバージョンアップ時以外は削除は不要です。ドライバを削除すると、本 SD カードは使用できなくなります。

1 m500 本体の左下にある アイコンをタップし、メニューを表示させます。

2 [アプリケーション]をタップし、[削除]をタップします。

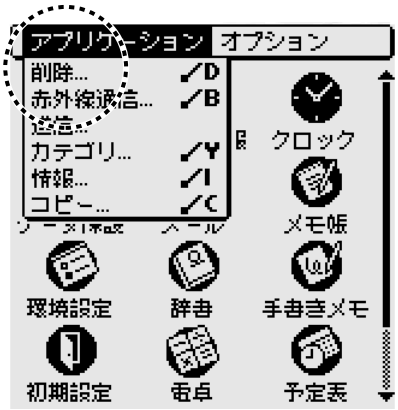

3 AH-S101S_drv.prc を選択し、[削除]をタップします。

4 AH-S101S_drv.prc が削除されたことを確認し、[終了]をタップします。これでドライバの削除は完了です。

パソコンへのセットアップ

本SDカードは、カードアダプタを使用することによりパソコンでも使用することができます。
対応OSは下記のとおりです。
Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP

アダプタは本SDカード用をご使用ください。SDメモリカード専用のアダプタ等ではご使用できません。

アダプタの装着については、アダプタメーカーの指示に従ってください。

パソコンへのセットアップは、付属のセットアップCD-ROMに収録されている「Air H" スタートアップキット」を使用して、インストールできます。
インストール方法の詳細については、セットアップCD-ROMの冊子をご覧ください。
「Air H" スタートアップキット」を使用せずにインストールを行う場合は、セットアップCD-ROMの[Windows]フォルダ内にある[Manual]フォルダの[manual.pdf]をご覧ください。

3

困ったときに

確認してください 22
カスタマサポート 24

確認してください

本 SD カードが正常に動作しない場合は、以下の項目についても確認してください。
確認しても動作しない場合は、ポケットサービスカウンターまたは弊社サポートデスクまでお問い合わせください。

症状	確認事項
通信できない (電話がかけられない) **電話をかけ始めるとすぐ切れてしまう**	● 通信方式の設定が正しく行われていない可能性があります。通信方式の設定について**2ページ**をご参照の上、ご確認ください。 ● 自動再発信規制中の可能性があります。最初の発信から 3 分以内に行うことができる再発信は 2 回までです。しばらくしてから、再度発信してみてください。 ● お近くの基地局で使える回線がすべて他の人に使用されていると利用できない場合があります。しばらくしてから、再度発信してみてください。
通信速度が遅く感じる	● 通信方式の設定が正しくない可能性があります。**2ページ**に記載された電話番号の入力方法をご確認ください。 ● 電波の状態や回線の状態が悪いことがあります。
アクセスポイントに接続できない	● 接続しようとしているプロバイダのアクセスポイントが対応していない可能性があります。ご確認ください。
データ通信時、相手につながるとすぐ切れてしまう	● 通信条件の設定が通信相手と合っていない場合があります。通信方式の種類・電話番号・ID 番号・パスワードなどを確認してください。 ● ダイヤルアップ接続の場合は、サーバーの設定・TCP/IPの設定も確認してください。設定の内容は、利用されているプロバイダにご確認ください。

症状	確認事項
通信が安定しない	● 電波の状態や回線の状態が悪いことがあります。本 SD カードの表示ランプが安定して点灯していることを確認してください。 ● 表示ランプが点滅している場合は、電波の届きにくい場所である可能性があります。表示ランプが安定して点灯する場所に移動してください。 ● 通信相手とデータ形式が合っていない場合があります。データ形式を確認してください。
通信ソフトがうまく動かない	● 途中まで動作する場合、あるいは一部の機能は動作するが、全体としてうまく動作しない場合、通信ソフトの設定が不適切な可能性があります。通信ソフトの設定内容を確認してください。 ● PDAやパソコンの電源をいったんOFFにし、本書に従って、再度本 SD カードを接続してください。 ● PDAやパソコンの電池を確認してください。電池が少なくなると、動作が不安定になることがあります。電池の残量が少ない場合は、新しい電池に交換するか、パソコンやPDAに付属の AC アダプタを使って動かしてみてください。
通信をしていないのに電力を消費する	● 通信ソフトを起動していると通信していなくても電力を消耗します。通信をしていない時はできるだけ通信ソフトを終了させるようにしてください。
付近のテレビやラジオなどに雑音が入る	● 本 SD カードは電子機器ですので、若干ながらノイズを発生します。これは法令でも許容されているごく微弱な量ですが、近くに置かれたテレビやラジオに影響を与えることもあります。テレビやラジオからパソコンや本 SD カードを離すようにしてください。

カスタマサポート

本 SD カードに関する技術的なお問い合わせは、下記のサポートデスクまでご連絡ください。また、修理を依頼される場合は、本 SD カードに保証書を添えてポケットサービスカウンターまでご持参ください。

セイコーインスツルメンツ株式会社

サポートデスク

受付時間：　9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：30
月曜～金曜（祝日を除く）

電話番号：　**0570-033-200**

ホームページ URL　http://www.sii.co.jp/mc/

DDI ポケットへのお問い合わせ

ご利用お申し込みお問い合わせ（無料)

月曜～金曜日	**9：00 ～ 18：00**
土曜日	**9：00 ～ 17：00**
● H"・feel H"・ポケット電話から	**（局番なしの）116**
●一般電話・公衆電話から	**0077-775**

データ通信に関するお問い合わせ（無料)

平日	**9：00 ～ 17：30**
土・日・祝	**9：00 ～ 17：00**
● H"・feel H"・ポケット電話から	**（局番なしの）157**
●一般電話・公衆電話から	**0077-7-157**

仕　様

製品名	AH-S101S	
外形寸法	55mm×24mm×7mm SDIO Card Specification Ver.1.0準拠	
質量	約6g	
使用電源	DC3.1～3.5V (SDカードスロットより供給)	
平均消費電流 (64k PIAFS通信時)	約110mA	
環境条件	動作温度範囲： 5～40℃ 動作湿度範囲： 30～85% (結露しないこと)	
制御コマンド	ヘイズATコマンド準拠	
通信速度	PIAFS 2.2	64kbps (ベストエフォート方式)
	32kパケット	32kbps (パケット交換時最大値)

技術基準適合認定番号:　A02-0720JP
J02-0089

保証書

製品名	AH-S101S
シリアルNo.	お買い上げ日　　年　月　日
保証期間	お買い上げ日より1年間
販売店名	印
お名前	
ご住所	電話番号　（　）

保証規定

1．この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。保証期間内に、お客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合、本保証書記載の内容に従い故障箇所の無償修理、または他の機器との交換を致します。
2．修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、ポケットサービスカウンターにご持参ください。
3．保証期間内でも次のような場合には、有償修理もしくは他の機器との交換となります。
　1)保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合
　2)お買い上げ後の輸送、移動時の落下やお取り扱いが不適当なため生じた故障
　3)不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障
　4)使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化
　5)火災、地震、水害、落雷、および盗難などの災害による故障または損傷
　6)消耗品または付属品の交換
4．保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5．本製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

セイコーインスツルメンツ株式会社 移動通信システム事業部
〒261-8507　千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
URL　http://www.sii.co.jp/mc

※上欄に記入のない保証書、販売店の印のない保証書は無効となりますのでご注意ください。
※修理などのお問い合わせは販売店にご連絡ください。
※サービス、製品などに関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。

■本製品に関するお問い合わせ
セイコーインスツルメンツ株式会社　サポートデスク　TEL 0570-033-200

■データ通信サービスに関するお問い合わせ
DDIポケットサービスセンター　TEL 0077-7-157 (無料)

受付時間などの詳細については24ページ「カスタマサポート」をご覧ください。

R100 この取扱説明書は、古紙100%を使用しています。　PRINTED WITH SOY INK この取扱説明書は、大豆油インキを使用しています。